




BOCA DE ENTRADA ROMPE BLOQUES

COMPLEMENTO PARA LINEAS NUEVAS O MATERIALES INSTALADOS

La boca de entrada rompe bloques se coloca antes de la boca del sistema de dosificación o de transporte para eliminar todos bloques y terrones friables y asegurar una granulometría homogénea a la entrada del sistema.

Este accesorio se instala con collares y juntas para borde pestaña DN200 y se puede insertar en líneas ya instaladas .

Un detector de nivel con caperuza de protección controla el flujo constante del producto.

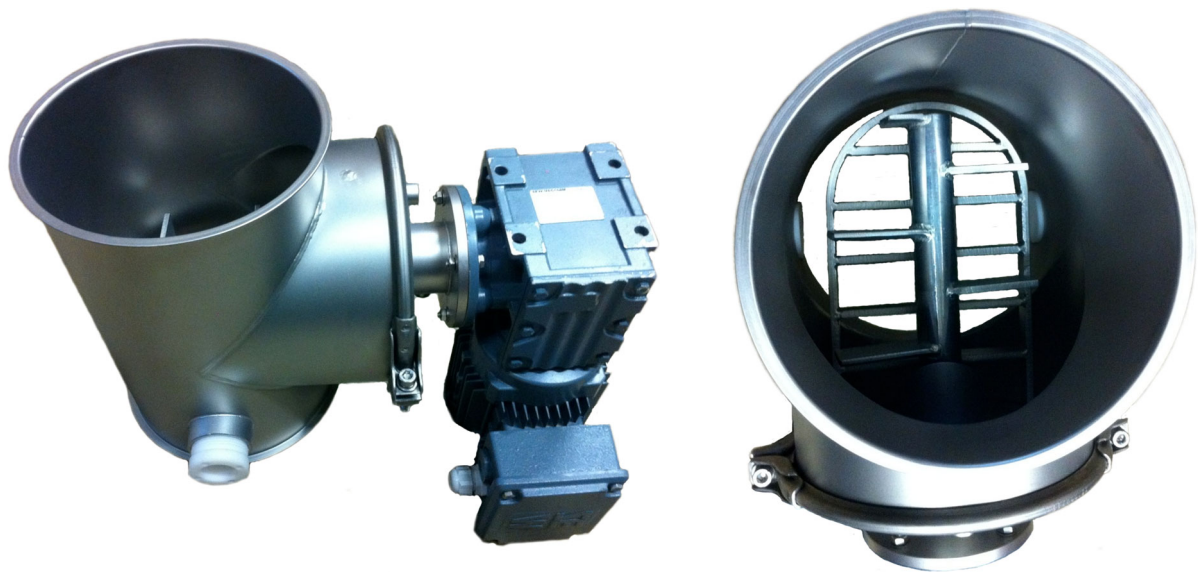

Bgab-01-ACI_es-01

